Bedienungsanleitung
PT-C600

Ein Unternehmen der Familie Peiker

www.peitel.com

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 4
Entsorgung 5
Konformitätserklärung 5
Inbetriebnahme 6
Sicherheitshinweise 8

Übersicht

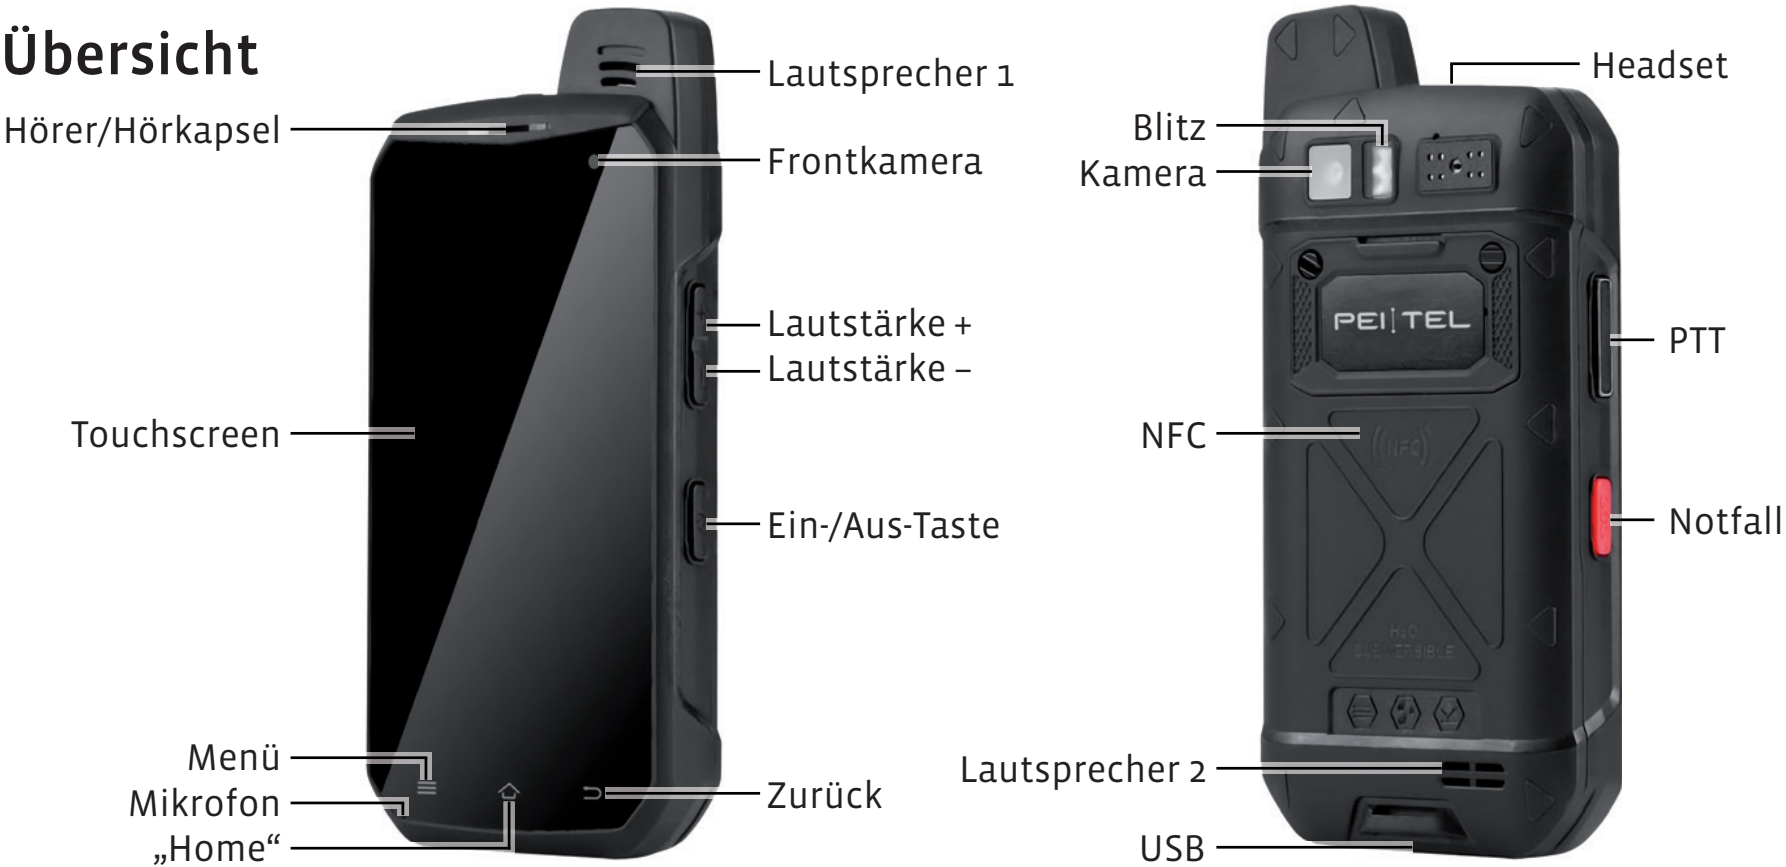
Lautsprecher 1
Hörer/Hörkapsel
Frontkamera
Lautstärke +
Lautstärke –
Touchscreen
Ein-/Aus-Taste
Menü
Mikrofon
„Home“
Zurück
Headset
Blitz
Kamera
PTT
NFC
Notfall
Lautsprecher 2
USB
PEI|TEL

Entsorgung

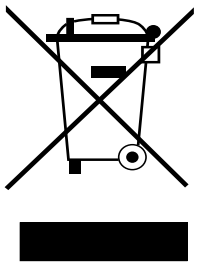

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne informiert Sie darüber, dass Elektro-Altgeräte getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.

Bitte entsorgen Sie dieses Gerät und das Zubehör nicht mit dem Hausmüll, sondern führen Sie es den kommunalen Sammelstellen zu.

LUCID Registriegungsnummer DE3113041840162

Bitte entsorgen Sie auch die Dokumentation und Verpackung getrennt bei den lokal angebotenen Recyclingstellen.

Konformitätserklärung

CE

Die Konformitätserklärung für dieses Gerät finden Sie auf unserer Website unter **www.peitel.com**.

Inbetriebnahme

SIM-Karte einlegen und Gerät einschalten

Schritt 1
Lösen Sie die Schrauben (A und B) an der Rückseite und entfernen Sie den Deckel.

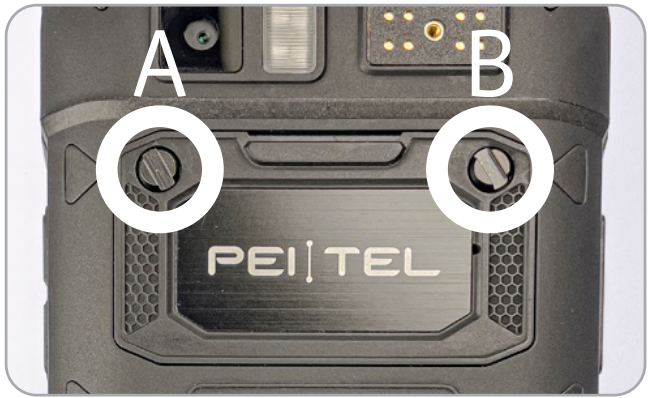

Schritt 2
Entriegeln Sie das entsprechende SIM-Kartenfach.

Schritt 3
Legen Sie die SIM-Karte in das SIM-Kartenfach ein und verriegeln Sie es wieder.

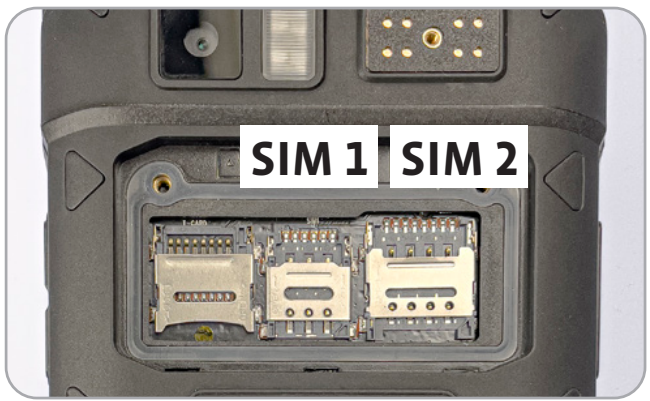

Schritt 4
Schließen Sie das Gerät wieder mit dem Deckel und verschrauben Sie diesen ordnungsgemäß, um das Eindringen von Fremdkörpern oder Wasser zu vermeiden.

Schritt 5
Schalten Sie das Gerät mit der **Ein-/Aus-Taste** ein und folgen Sie den weiteren Einrichtungshinweisen des Gerätes.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät verwenden. Sie enthalten allgemeine Sicherheitshinweise für Geräte und möglicherweise auch Informationen, die nicht für Ihr Gerät gelten. Beachten Sie die Warnungen und Gefahrenhinweise, um zu verhindern, dass Sie oder andere verletzt werden und das Gerät beschädigt wird.

Der Begriff „Gerät“ bezieht sich auf das Produkt, den Akku, die mit dem Produkt gelieferten Artikel sowie jegliche vom Hersteller zugelassenen Zubehörteile, die mit dem Produkt verwendet werden.

Warnung

Die Nichtbeachtung der Sicherheitswarnungen und -vorschriften kann schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.
Ungesicherte Verbindungen können einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.

Berühren Sie das Gerät, die Netzkabel, die Stecker oder die Steckdose nicht mit nassen Händen oder einem anderen nassen Körperteil.
Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen.

Ziehen Sie nicht fest am Netzkabel, um es zu entfernen.
Dies kann einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.

Das Netzkabel darf nicht geknickt oder beschädigt werden.
Dies kann einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.

Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, während es geladen wird.
Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen.

Stellen Sie keine direkte Verbindung zwischen dem Plus- und Minuspol des Ladegeräts her.
Dies kann zu einem Brand und ernsthaften Verletzungen führen.

Verwenden Sie das Gerät während eines Gewitters nicht im Freien.
Dies kann einen elektrischen Schlag oder Fehlfunktionen des Geräts verursachen.

Verwenden Sie vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien.

- Die Verwendung eines nicht vom Hersteller zugelassenen Akkus oder Ladegeräts kann die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen oder zu einer Fehlfunktion des Geräts führen. Die Verwendung dieser Zubehörteile kann einen Brand oder das Explodieren des Akkus verursachen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte und Kabel, die speziell für Ihr Gerät entwickelt wurden. Die Verwendung von inkompatiblen Akkus, Ladegeräten oder Kabeln kann schwere Verletzungen oder eine Beschädigung des Geräts zur Folge haben.

- Der Hersteller ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.

- Falls zu viel Druck auf das Gerät ausgeübt wird, kann es zu Schäden am Gerät, einer Explosion oder einem Brand kommen.
- Bei einem Stoß oder Sturz können Sie sich verletzen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.

- Dies kann zu Schäden an Gerät und Akku sowie zu Fehlfunktionen und einer kürzeren Lebensdauer des Geräts führen.
- Außerdem kann dies zu einer Überhitzung, einer Selbstentzündung, einem

Brand oder anderen Gefahrensituationen führen.

Gehen Sie mit dem Gerät und dem Ladegerät sorgsam um und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.

- Entsorgen Sie den Akku oder das Gerät niemals in einem Feuer. Platzieren Sie den Akku oder das Gerät nicht auf oder in Geräten, die Hitze erzeugen, wie beispielsweise Mikrowellengeräte, Öfen oder Heizkörper. Das Gerät kann bei übermäßiger Hitze explodieren. Beachten Sie bei der Entsorgung gebrauchter Akkus oder Geräte die örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie das Gerät, den Akku und das Ladegerät nicht im Hausmüll.
- Zerquetschen und durchstechen Sie das Gerät nicht.
- Setzen Sie das Gerät keinem hohen Druck von außen aus, da dies einen internen Kurzschluss und eine Überhitzung zur Folge haben kann.

Schützen Sie das Gerät, den Akku und das Ladegerät vor Schäden.

- Setzen Sie das Gerät und den Akku nicht Temperaturen außerhalb der in den technischen Daten angegebenen Temperaturbereiche aus.
- Extreme Temperaturen können Schäden am Gerät verursachen und die Ladekapazität und Lebensdauer von Gerät und Akku beeinträchtigen.
- Zwischen dem Plus- und Minuspol des Akkus darf keine direkte Verbindung hergestellt werden und die Pole dürfen nicht mit metallischen Gegenständen in Berührung kommen. Dies kann zu einer Fehlfunktion des Akkus führen.
- Verwenden Sie keine Ladekabel, deren Isolation beschädigt ist. Beschädigte oder nicht richtig funktionierende Ladegeräte und Akkus dürfen ebenfalls nicht verwendet werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht in oder in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen, Hochdruckbehältern oder explosiven Stoffen auf.

- Der Akku kann undicht werden und es können giftige Dämpfe entstehen.
- Das Gerät kann überhitzen und einen Brand verursachen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen mit einer hohen Konzentration an Staub oder Partikeln und bewahren Sie es nicht dort auf.
Staub oder Fremdpartikel können Fehlfunktionen verursachen und führen möglicherweise zu einem Brand oder elektrischem Schlag.

Die Multifunktionsbuchse sowie sämtliche Kontakte des Ladekabels und des Ladegeräts dürfen nicht mit leitenden Materialien wie Flüssigkeiten, Staub, Metallspänen oder Bleistiftminen in Kontakt kommen.

Berühren Sie die Multifunktionsbuchse nicht mit scharfen Gegenständen und verhindern Sie äußere Einwirkungen auf die Multifunktionsbuchse.
Leitende Materialien können einen Kurzschluss oder die Korrosion verursachen, dies führt möglicherweise zu einer Explosion oder einem Brand.

Ein Öffnen des Gerätes ist nur zum Einlegen des Akkus und Installation von SIM- und Speicherkarten zulässig.
Öffnungen darüber hinaus sind nicht zulässig und können zu Schäden am Gerät und Verletzungsgefahr führen.

Beißen Sie nicht auf Gerät und Akku und nehmen Sie es/ihn nicht in den Mund.

- Dies kann zu Schäden am Gerät sowie zu einer Explosion oder einem Brand führen.

- Kinder und Tiere können durch das Verschlucken von Kleinteilen ersticken.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Führen Sie das Gerät und mitgelieferte Zubehörteile nicht in Augen, Ohren, Mund oder andere Körperöffnungen ein.
Es besteht Erstickungsgefahr und es kann zu anderen ernsthaften Verletzungen führen.

Verwenden Sie keinen beschädigten Akku.
Entsorgen Sie einen beschädigten Akku ordnungsgemäß. Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Vorsicht

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und -vorschriften kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus, Flugzeug oder Kraftfahrzeug, das durch die Hochfrequenzen gestört werden kann.

- Wenn Sie das Gerät verwenden, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Herzschrittmacher ein, da das Gerät den Herzschrittmacher stören kann.
- Wenn Sie medizinische Geräte benötigen, wenden Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts an den Hersteller, um zu erfahren, ob das medizinische Gerät von der Funkfrequenz dieses Geräts beeinträchtigt werden kann.
- Die Verwendung elektronischer Geräte in einem Flugzeug kann die elektroni-

schen Navigationsinstrumente stören. Halten Sie sich an die Bestimmungen der Airline und die Anweisungen des Flugpersonals. Auch wenn Sie das Gerät verwenden dürfen, muss immer der Flugmodus aktiviert sein.

Setzen Sie das Gerät nicht schädlichen, ätzenden oder giftigen Stoffen aus.
Dies kann das Gerät beschädigen und zu Fehlfunktionen des Geräts führen.

Sollten Sie eine Hörhilfe nutzen, wenden Sie sich an den Hersteller, um weitere Informationen zu eventuellen Störungen zu erhalten.
Die von diesem Gerät ausgegebene Funkfrequenz beeinträchtigt möglicherweise die Funktion einiger Hörhilfen. Wenden Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts an den Hersteller Ihrer Hörhilfe, um zu erfahren, ob die Hörhilfe durch die Funkfrequenzen des Geräts beeinträchtigt wird.

Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen, in der Nähe von Brennstoffen oder Chemikalien, in Sprenggebieten oder explosionsgefährdeten Umgebungen.
Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Falls ein Teil des Geräts defekt ist oder wenn Rauch bzw. ein Brandgeruch entsteht, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.
Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn es in einem Servicecenter vom Hersteller geprüft und ggf. repariert wurde.

- Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen.

- Falls Rauch aus dem Gerät austritt bzw. Brandgeruch entsteht, besteht das Risiko, dass der Akku explodiert oder Feuer fängt.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und -vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren.
Durch Ablenkung im Straßenverkehr kann es zu Verkehrsunfällen kommen.

Pflegen und verwenden Sie das Gerät ordnungsgemäß.
Das Gerät ist vor Wasser und Staub geschützt und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Es ist nach DIN EN 60529 unter IP68 klassifiziert. Der Schutz vor Wasser und Staub kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden. Ein nasses Gerät darf nicht geladen werden. Es muss vorher gründlich getrocknet werden.

Bewahren Sie das Gerät so auf, dass es nicht herunterfallen kann.
Durch ein Herunterfallen kann das Gerät beschädigt werden.

Das Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur von -20° bis 60 °C verwendet und bei einer Temperatur von -40 °C bis 70 °C aufbewahrt werden.

Sollte das Gerät außerhalb dieses Temperaturbereichs verwendet oder aufbewahrt werden, kann dies zu Schäden am Gerät und einer kürzeren Akkulebensdauer führen.

Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (beispielsweise auf dem Armaturenbrett in einem Auto).
Das kann zu Schäden am Gerät führen, beispielsweise dem Display.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.
Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder ein Entladen des Akkus verursachen.

Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit dem Gerät, wenn es überhitzt ist.
Es besteht Verletzungsgefahr.

Verwenden Sie das Gerät nicht mit abgenommener Rückabdeckung.
Der Akku kann aus dem Gerät fallen und beschädigt werden oder nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.

Setzen Sie die Kameralinse nicht direkter Sonneneinstrahlung oder einer anderen starken Lichtquelle aus.
Wird die Kameralinse einer starken Lichtquelle wie direktem Sonnenlicht ausgesetzt, kann der Bildsensor der Kamera beschädigt werden. Ein beschädigter Bildsensor kann nicht repariert werden und verursacht möglicherweise Punkte oder Flecken auf den Bildern.

Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie diesen nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren.

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe der Augen kann ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

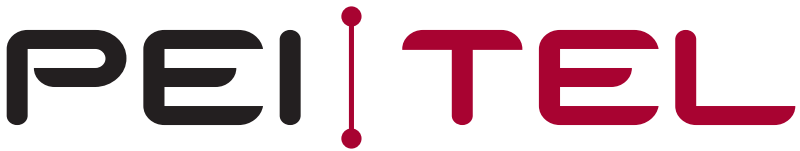

pei tel Communications GmbH
Rheinstraße 15 A
14513 Teltow
www.peitel.com